Rev3 05.11.2025

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL TUBO DE DIRECCIÓN CON ARCO DE CONEXIÓN AJUSTABLE EN ALTURA

1. **Fije las abrazaderas en un punto estable del chasis (Foto 1), asegurándose de que los ejes de los pasadores cónicos estén a una altura comprendida entre 29 y 36 cm del suelo. (Fotos 2/3/4)**

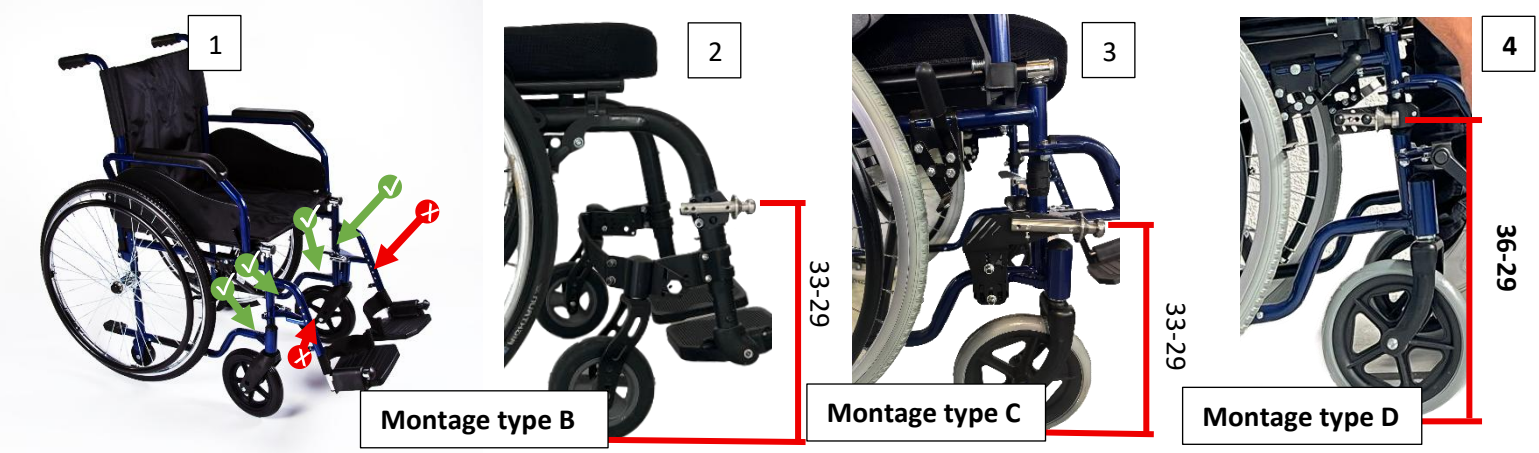

2. **Ajuste la altura del arco de conexión deslizándolo a lo largo de su guía hasta que los ejes de los reguladores de profundidad estén alineados con los de los pasadores cónicos. (Foto 5)**
Asegúrese de que los pasadores cónicos y los reguladores de profundidad encajen perfectamente.

3. **Accione las palancas de bloqueo laterales para fijar los reguladores de profundidad a los pasadores cónicos y asegure el arco con los tornillos M8x12 suministrados – tres a la derecha y tres a la izquierda – en los orificios correspondientes a la altura seleccionada, aplicando un par de apriete de 24 Nm. (Foto 6)**

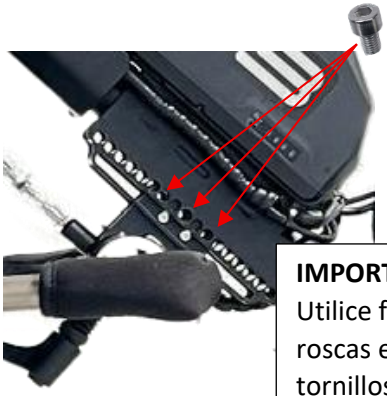

IMPORTANTE:
Utilice fijador de roscas en los 6 tornillos.

Pandhora S.r.l. – Società Benefit
Sede Operativa: Via Pizzone 11/7, 84085 Mercato San Severino (SA), Italia
Sede Legale: Piazza Giacomo Matteotti 7, 80133 Napoli (NA), Italia - P.IVA: 02726920420 PEC: pandhorasrl@legalmail.it 5RUO82D
www.pandhora.it