



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO TUBO DE DIREÇÃO COM ARCO DE CONEXÃO AJUSTÁVEL EM ALTURA

1. Fije las abrazaderas en un punto estable del chasis (Foto 1), asegurándose de que los ejes de los pasadores cónicos estén a una altura comprendida entre 29 y 36 cm del suelo. (Fotos 2/3/4)

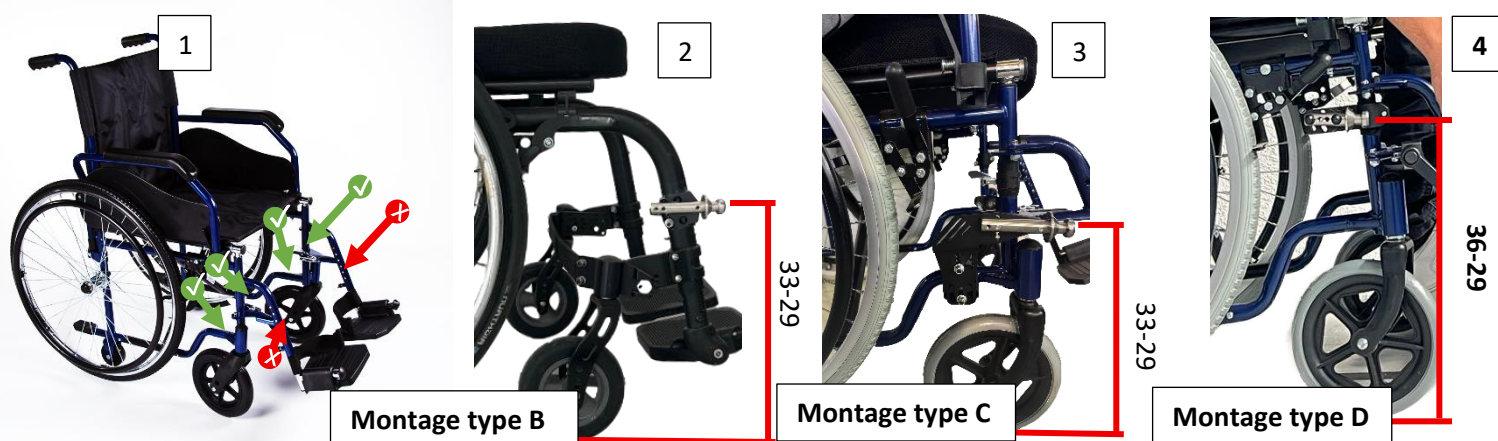

2. Ajuste la altura del arco de conexión deslizándolo a lo largo de su guía hasta que los ejes de los reguladores de profundidad estén alineados con los de los pasadores cónicos. (Foto 5)
Asegúrese de que los pasadores cónicos y los reguladores de profundidad encajen perfectamente.

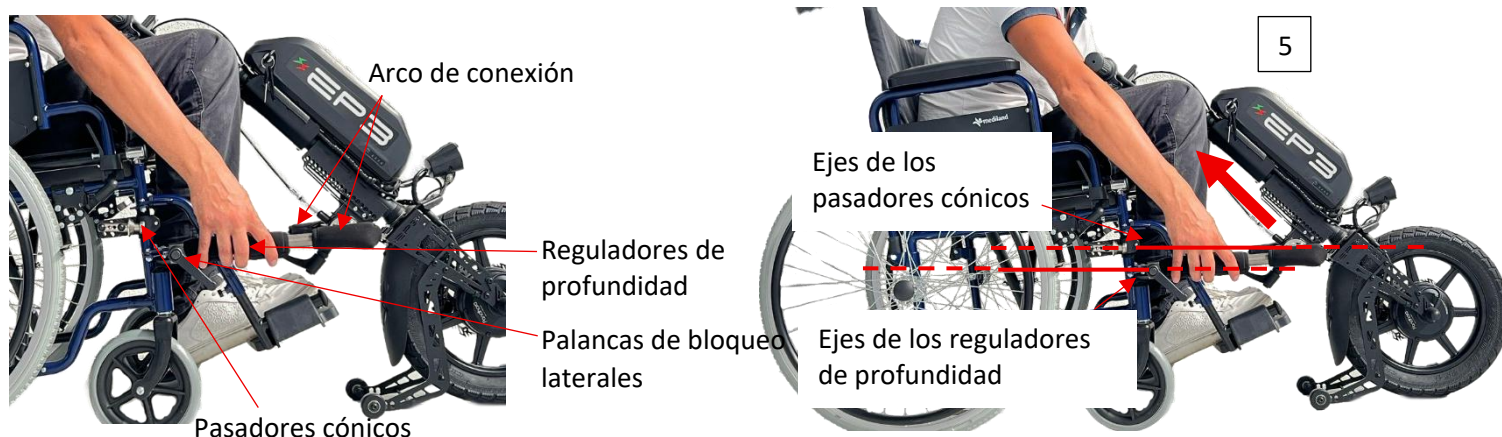

3. Accione las palancas de bloqueo laterales para fijar los reguladores de profundidad a los pasadores cónicos y asegure el arco con los tornillos M8x12 suministrados – tres a la derecha y tres a la izquierda – en los orificios correspondientes a la altura seleccionada, aplicando un par de apriete de 24 Nm. (Foto 6)

