



MONTAGEANLEITUNG FÜR DAS LENKROHR MIT HÖHENVERSTELLBAREM VERBINDUNGSBÜGEL

1. Befestigen Sie die Klemmen an einem stabilen Punkt des Rahmens (Foto 1) und stellen Sie sicher, dass sich die Achsen der Kegelstifte in einer Höhe zwischen 29 und 36 cm über dem Boden befinden. (Fotos 2/3/4)

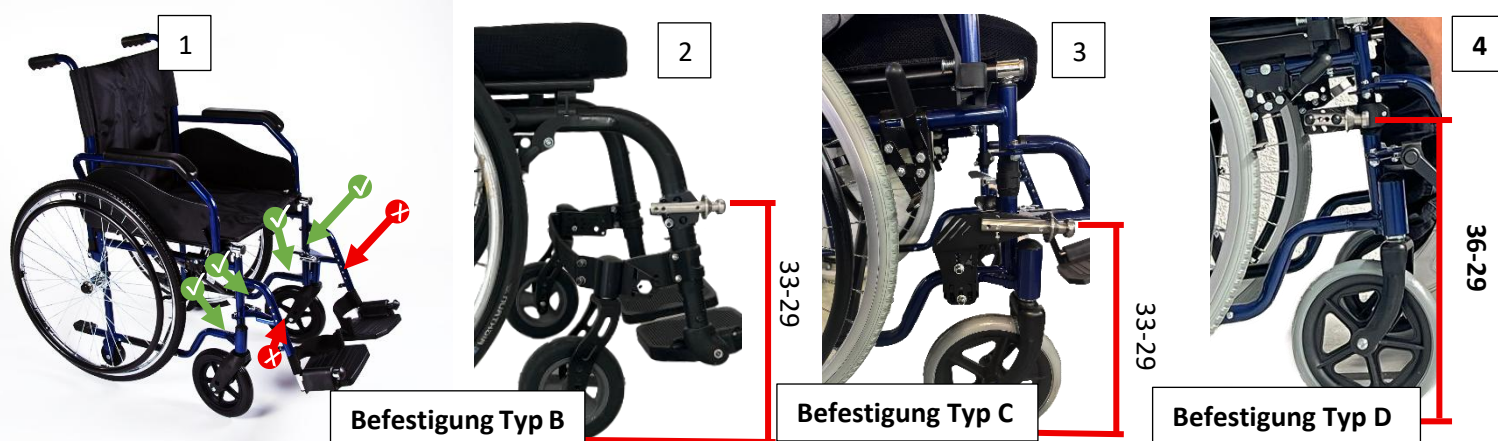

2. Stellen Sie die Höhe des Verbindungsbügels ein, indem Sie ihn entlang seiner Führung verschieben, bis die Achsen der Tiefenregler mit denen der Kegelstifte fluchten. (Foto 5)
Anschließend die Kegelstifte und Tiefenregler perfekt aufeinander ausrichten.

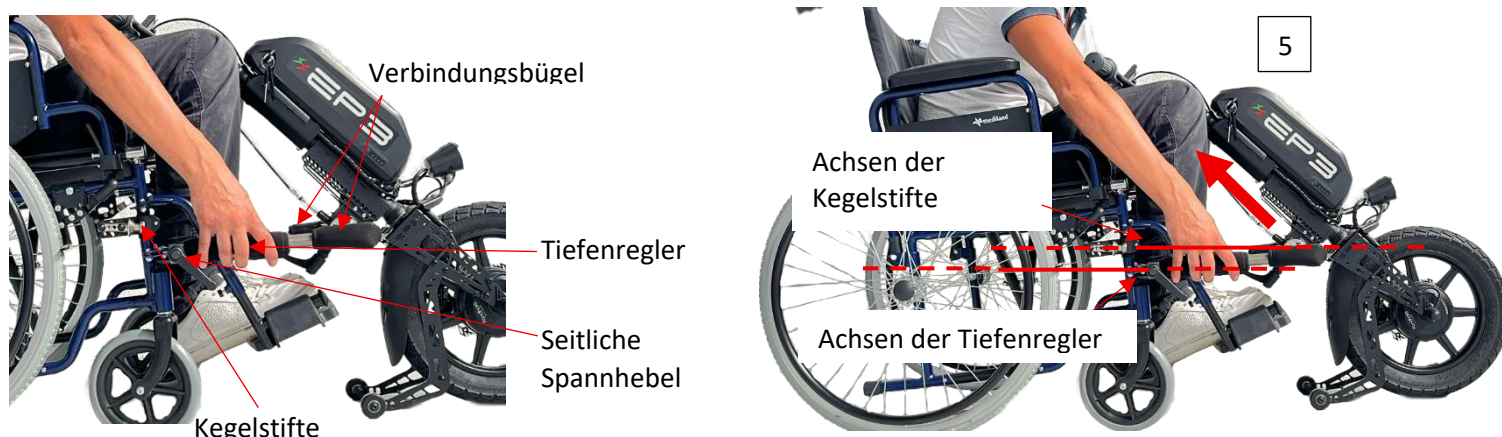

3. Betätigen Sie die seitlichen Spannhebel, um die Tiefenregler an den Kegelstiften zu befestigen, und sichern Sie den Bügel mit den mitgelieferten M8x12-Schrauben – drei rechts und drei links – in den entsprechenden Löchern für die gewählte Höhe, mit einem Anzugsdrehmoment von 24 Nm. (Foto 6)

